



skylux.com.ua

Skylux



Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування (J1-06)

Пульт ДК	3
Інструкція з експлуатації	
Режим роботи	5
Управління напрямком повітряного потоку	6
SMART режим	7
Кнопка ГОДИННИК	8
SUPER режим	8
Режим TIMER	9
Режим сну	10

Щиро дякуємо за придбання цього кондиціонера. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання.

Пульт ДК

Цей пульт ДК передає системі сигнал.

1 КНОПКА ON/OFF

Натискання на цю кнопку запускає прилад, якщо на нього подається напруга, або зупиняє, якщо він працює.

2 КНОПКА MODE

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.

3 КНОПКА FAN

Використовується для вибору швидкості вентилятора у послідовності: автоматична, висока, середня або низька.

4 5 КНОПКИ НАЛАШТУВАННЯ КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Використовуються для налаштування кімнатної температури, таймера та поточного часу.

6 КНОПКА SMART (передбачена не на всіх моделях)

Використовується для безпосереднього введення операцій з нечіткою логікою, незалежно від того, увімкнено чи вимкнено пристрій.

7 КНОПКА КОЛИВАННЯ ЖАЛЮЗІ (передбачена не на всіх моделях)

Використовується для запуску або зупинки вертикального регулювання коливання жалюзі та налаштування бажаного напрямку повітряного потоку вгору/вниз.

8 КНОПКА SLEEP

Використовується для налаштування або скасування роботи режиму Sleep Mode.

9 КНОПКА IFEEL


Використовується для встановлення режиму IFEEL. Натисніть кнопку один раз, запуститься функція IFEEL. Натисніть ще раз, функція IFEEL вимкнеться. Рекомендуємо розмістити пульт дистанційного керування в місці, де внутрішній блок легко сприймає сигнал. Радимо вимикати режим IFEEL, щоб заощадити енергію під час зупинки кондиціонера.

10 КНОПКА SUPER

Використовується для запуску або зупинки швидкого охолодження/нагрівання. (Швидке охолодження працює на високій швидкості вентилятора з встановленою температурою 16°C; швидке нагрівання працює на автоматичній швидкості вентилятора з автоматичною заданою температурою 30°C)

11 КНОПКА ГОДИННИК

Використовується для налаштування поточного часу.

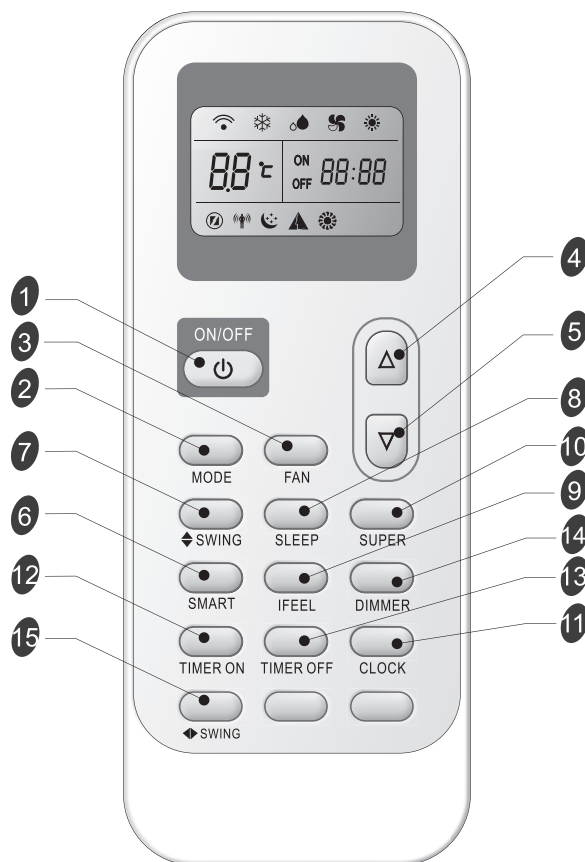

12 13 КНОПКА TIMER ON/OFF

Використовується для налаштування або скасування роботи таймера.

14 КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ (передбачена не на всіх моделях)

При натисканні цієї кнопки весь дисплей внутрішнього блоку закриється. Натисніть будь-яку кнопку, щоб відновити зображення знову.

15 КНОПКА SWING (передбачена не на всіх моделях)

Використовується для зупинки або запуску горизонтального гойдання жалюзі та встановлення бажаного напрямку наліво/направо.

Індикації на РК-дисплеї

❄️ Індикатор охолодження

⚙️ Автоматичний вибір швидкості вентилятора SMART індикатор

📶 Передача сигналу

💧 Індикатор осушення

⚙️ Висока швидкість вентилятора

🌙 Індикатор сну

🌀 Індикатор вентилятора

⚙️ Середня швидкість вентилятора

📶 Самовідчуття

☀️ Індикатор нагрівання

⚙️ Низька швидкість вентилятора

🔥 Індикатор SUPER

ON 88:88 Зображення встановленого таймера

OFF 88:88 Зображення поточного часу

88°C Дисплей температури

Примітка: Кожен режим та відповідна функція будуть докладно описані на наступних сторінках.

Пульт ДК

• ЯК ВСТАВИТИ БАТАРЕЇ

ІНСТРУКЦІЯ


Зніміть кришку акумулятора відповідно до напрямку стрілки. Вставте нові батареї, переконавшись, що (+) і (-) встановлені правильно. Знову закріпіть кришку, повернувши її на місце.

• Примітка:

Використовуйте 2 батарейки LR03 AAA (1,5 В).

Не використовуйте акумуляторні батареї.

Змініть батареї на нові такого ж типу, коли дисплей стає темним.

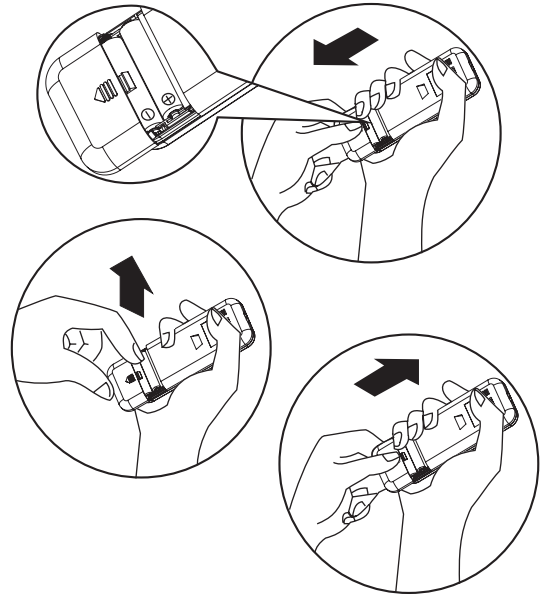

• ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА ДК


Пульт ДК можна зберігати закріпленим на стіні з тримачем.

Примітка: тримач пульта ДК є додатковою частиною.

• ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ.

Щоб керувати кімнатним кондиціонером, наведіть пульт ДК на приймач сигналу.

Пульт ДК керуватиме кондиціонером на відстані до 7 м тоді, коли направлений на приймач сигналів на внутрішньому блоці.

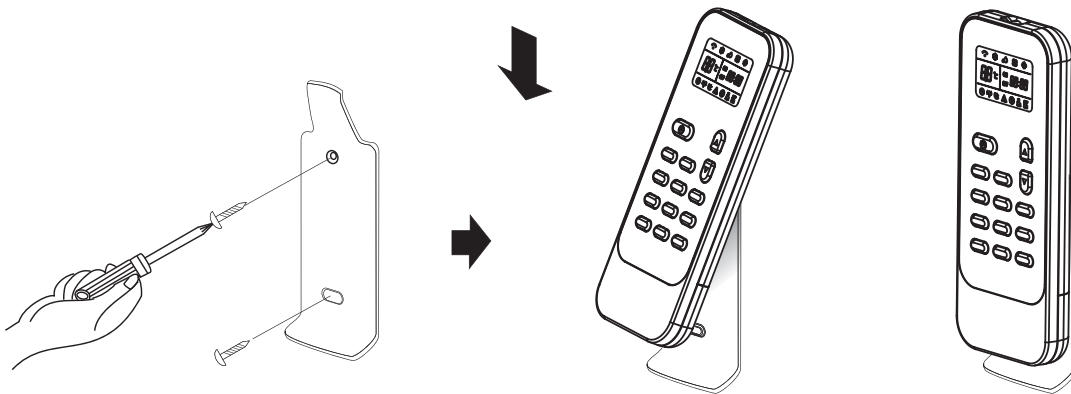

Попередження

Для належної передачі сигналу між пультом ДК та внутрішнім блоком тримайте приймач сигналу якомога далі від:

- Прямих сонячних променів або інших сильних джерел світла або тепла;
- Телевізора з плоским екраном або інших електричних приладів, які можуть реагувати на пульт ДК.

Крім того, кондиціонер не працюватиме, якщо штори, двері або інші матеріали блокують сигнали від пульта ДК до внутрішнього блоку. Якщо сигнал передається неправильно, перемістіть ці матеріали або зверніться до місцевого дилера.



Інструкція з експлуатації

РЕЖИМ РОБОТИ

Вибір режиму

При кожному натисканні кнопки MODE (РЕЖИМ) режим роботи змінюється в послідовності:

ОХОЛОДЖЕННЯ → ОСУШЕННЯ → ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР → НАГРІВАННЯ

1

- Режим нагрівання недоступний для кондиціонерів, які працюють лише на охолодження.

Режим вентилятора

При кожному натисканні кнопки «FAN» (ВЕНТИЛЯТОР), швидкість вентилятора змінюється у послідовності:

АВТОМАТИЧНА → ВИСОКА → СЕРЕДНЯ → НИЗЬКА

2

- При режимі осушення швидкість вентилятора автоматично настроєна в режимі «Авто», у такому разі кнопка «FAN» недоступна.

Налаштування температури


▲ Натисніть один раз, температура збільшиться на 1°C.

▼ Натисніть один раз для зниження встановленої температури на 1°C.

3

Доступний діапазон налаштування температури

*НАГРІВАННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ	16°C~ 30°C
ОСУШЕННЯ	-7 ~ 7
«ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР»	не можна налаштувати

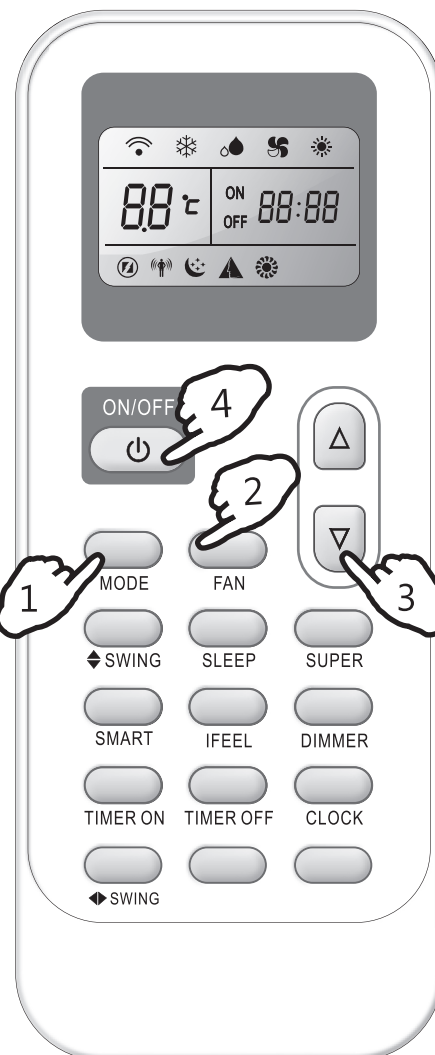

Примітка: режим Heating (нагрівання) недоступний для кондиціонерів, які працюють тільки на охолодження.

Примітка: При режимі «Dry» (осушення) можна зменшувати або збільшувати температуру на два градуси, якщо вам все ще некомфортно. (Для деяких моделей діапазон може становити від -7 до +7 градусів)

Увімкнення

Натисніть кнопку  коли апарат отримає сигнал, засвітиться індикатор RUN на внутрішньому блоці.

4

Режим роботи SWING, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP та SUPER будуть детально описані в наступних сторінках.

- При зміні режимів під час роботи, іноді пристрій не реагує відразу. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи на нагрівання повітряний потік спочатку не випускається. Через 2–5 хвилин повітряний потік буде випущений до підвищення температури.
- Зачекайте 3 хвилини, перш ніж перезапустити прилад.

Інструкція з експлуатації

КОНТРОЛЬ НАПРЯМКУ ПОТОКУ ПОВІТРЯ (НЕДІЙСНИЙ ДЛЯ ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ)

Контроль напрямку повітряного потоку

Режим роботи	Напрямок повітряного потоку
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ	горизонтальний
НАГРІВАННЯ, ТІЛЬКИ ВЕНТИЛЯТОР	вниз

За вашою вимогою
напрямок повітряного
потоку також регулюється
при натисканні кнопки
«SWING» на пульті ДК.



5

*Режим нагрівання лише застосовується до моделі теплового насоса.



Вертикальний контроль потоку повітря (за допомогою пульта ДК)

Використовуйте пульт ДК для встановлення різних кутів потоку або певного кута, який вам до вподоби.

Коливання повітряного потоку

Натисніть кнопку «SWING»  один раз, вертикальне регулювання жалюзі автоматично гойдатиме їх вгору і вниз.

Потрібний напрямок повітряного потоку

Знову натисніть кнопку «SWING» , щоб жалюзі гойдалися під потрібним кутом.

Горизонтальний контроль повітряного потоку (за допомогою пульта ДК)

Використовуйте пульт ДК для налаштування різних кутів потоку або потрібного кута.

Коливання повітряного потоку

Натисніть кнопку «SWING»  один раз, горизонтальне регулювання буде автоматично гойдати жалюзі ліворуч і праворуч.

Потрібний напрямок повітряного потоку

Натисніть «SWING»  вдруге, щоб жалюзі гойдалися під потрібним кутом.

Примітка:

Якщо у пристрої немає чотиристороннього повітряного потоку, ви можете відрегулювати горизонтальний повітряний потік самостійно (недійсне для деяких моделей)

-  **A** Не можна вручну обертати вертикальне регулювання жалюзі, інакше може виникнути несправність. Якщо вона все ж з'явилася, спочатку вимкніть блок і джерело живлення, потім відновіть живлення.
- B** Бажано не робити вертикальне регулювання жалюзі похилим вниз на довгий час при режимі COOLING або DRY, щоб запобігти накопиченню конденсату.

Інструкція з використання

SMART РЕЖИМ (передбачений не на всіх моделях)

Натисніть кнопку SMART, пристрій перейде в режим SMART (операції з нечіткою логікою) безпосередньо, незалежно від того, увімкнено чи вимкнено пристрій. У цьому режимі температура та швидкість вентилятора встановлюються автоматично на основі фактичної температури приміщення. Для моделей типу спліт, наприклад, настінних та деяких підлогових кондиціонерів, режим роботи та задана температура повинні визначатися в залежності від температури в приміщенні.

Режим роботи й температура визначаються температурою в приміщенні		
Модель теплового насоса		
Температура у приміщенні	Режим роботи	Задана температура
21°C або нижче	НАГРІВАННЯ	22°C
21°C - 23°C	ТІЛЬКИ ВЕТИЛЯТОР	
23°C - 26°C	ОСУШЕННЯ	Кімнатна температура збільшиться на 2°C після роботи протягом 3 хв.
Понад 26°C	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C
Тільки модель cooling (охолодження)		
Температура у приміщенні	Режим роботи	Задана температура
21°C - 23°C	ТІЛЬКИ ВЕТИЛЯТОР	
23°C - 26°C	ОСУШЕННЯ	Кімнатна температура збільшиться на 2°C після роботи протягом 3 хв.
Понад 26°C	ОХОЛОДЖЕННЯ	26°C

Для комерційних моделей, таких як кондиціонери касетного типу, кондиціонери каналного типу, а також для стельових та деяких підлогових кондиціонерів, режим роботи повинен визначатися на підставі різниці між заданою температурою та температурою всередині приміщення.

Режим роботи визначається на підставі різниці між заданою температурою та температурою всередині приміщення.		
Модель теплового насоса		
Температура у приміщенні	Режим роботи	Задана температура
Нижче T-3°C	НАГРІВАННЯ	T
$T-3^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}$	ТІЛЬКИ ВЕТИЛЯТОР	T
Понад T+3°C	ОХОЛОДЖЕННЯ	T
Тільки модель cooling (охолодження)		
Температура у приміщенні	Режим роботи	Задана температура
T+3°C або нижче	ТІЛЬКИ ВЕТИЛЯТОР	T
Понад T+3°C	ОХОЛОДЖЕННЯ	T

☑ Кнопка SMART не діє в режимі SUPER. Натисніть MODE для скасування SMART режиму.

Примітка: Температура, повітряний потік та напрямок автоматично налаштовані при SMART режимі. Однак для увімкнення/вимкнення ви можете вибрати в діапазоні -2~2 (для деяких моделей діапазон може становити від -7 до 7), а для інвертора ви можете вибрати в діапазоні -7~7.


Інструкція з експлуатації

SMART РЕЖИМ (передбачений не на всіх моделях)

Що ви можете робити при SMART режимі		
Ваші відчуття	Кнопка	Процес регулювання
Некомфортно через невідповідну кількість повітряного потоку	 FAN	Швидкість внутрішнього вентилятора при натисканні кнопки змінюється у послідовності: висока, середня та низька.
Некомфортно через напрямок потоку.	 SWING	Натисніть кнопку один раз, і вертикальні жалюзі похилиться, змінюючи вертикальний напрямок повітряного потоку. Натисніть на неї ще раз, коливання зупиняться. Щоб дізнатися більше про горизонтальний напрямок повітряного потоку, зверніться до попередньої сторінки.

Кнопка ГОДИННИК

Ви можете налаштувати поточний час, натиснувши кнопку CLOCK, потім за допомогою кнопок   відрегулювати правильний час, натисніть кнопку CLOCK знову, щоб зафіксувати реальний час.

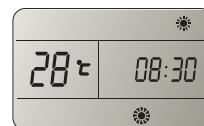

Режим SUPER

- Режим SUPER використовується для запуску або скасування швидкого режиму охолодження чи нагрівання. При активному режимі SUPER на дисплеї показується значок. 
 - Швидке охолодження працює на високій швидкості вентилятора, при цьому автоматично встановлюється температура 16°C.
 - При швидкому нагріванні вентилятор переходить в автоматичний режим, а температура автоматично встановлюється на 30°C.
 - Режим SUPER можна встановити лише тоді, коли пристрій вже працює або під'єднаний до мережі.
 - У режимі SUPER ви можете встановлювати температуру, напрямок повітряного потоку, таймер.
- Якщо ви бажаєте вийти з режиму SUPER, натисніть кнопку SUPER, MODE, FAN, ON/OFF або SLEEP, і дисплей повернеться у звичайний режим.

Примітка:

- Кнопка SMART не працює у режимі SUPER.
- Пристрій продовжуватиме працювати в режимі SUPER, якщо ви не вийдете з нього, натиснувши будь-яку з кнопок, перерахованих вище.
- Функція Нагрівання НЕ працює в кондиціонерах, призначених тільки для охолодження.
- Для лінійки продукції першого покоління не можна встановити температуру в режимі SUPER, однак ви можете скористатися кнопкою TEMPERATURE SETTING (установка температури) для того, вийти з режиму SUPER.

Інструкція з експлуатації

РЕЖИМ TIMER

За допомогою TIMER ON зручно налаштовувати таймер на увімкнення, коли ви йдете з дому вранці, щоб отримати комфортну кімнатну температуру, коли ви повертаєтеся додому. Ви також можете вимкнути timer off увечері, для комфортного сну.

► Як налаштувати TIMER ON

Кнопка TIMER ON може бути використана для налаштування таймера для увімкнення апарату в будь-який час.

Натисніть кнопку TIMER ON, коли «ON 12:00» блимає на LCD, потім Ви можете натиснути кнопку  або  для вибору часу, коли потрібно увімкнути апарат.



1. Натискайте або  або  один раз для збільшення або зменшення часу на 1 хвилину.

Натискайте або  або  протягом двох секунд для збільшення або зменшення часу на 10 хвилин.

Натискайте або  або  протягом довгого часу для збільшення або зменшення часу на одну годину.

Примітка: Якщо ви не налаштуєте час за 10 секунд після того, як натиснете кнопку **TIMER ON**, пульт ДК автоматично вийде з режиму **TIMER ON**.

2. Коли бажаний час показується на LCD, потрібно натиснути кнопку TIMER ON і підтвердити його.

Пролунає звуковий сигнал.

«ON» припиняє блимати.

Засвітиться індикатор TIMER (ТАЙМЕР) на внутрішньому блоці. (передбачено не на всіх моделях).

3. Після того, як таймер показується протягом 5 секунд, годинник з'явиться на РК-дисплеї пульта дистанційного керування замість встановленого таймера.

► Як скасувати TIMER ON

Натисніть кнопку TIMER ON ще раз, пролунає звуковий сигнал, індикатор зникне, режим TIMER ON скасовано.

Примітка: Налаштування **TIMER OFF** аналогічне до цього. Ви можете автоматично вимкнути апарат у потрібний час.

Інструкція з експлуатації

РЕЖИМ СНУ

Режим сну

Режим сну може бути настроєний при режимах COOLING, HEATING або DRYING. Ця функція створює комфортніші умови для сну.

При режимі сну:

- Апарат автоматично припинятиме роботу після роботи протягом 8 годин.
- Швидкість Fan автоматично налаштована на низькій швидкості.
- *Задана температура збільшиться максимум на 2 градуси, якщо цей апарат працює при режимі охолодження 2 години безперервно, потім залишається стабільною.
- Задана температура зменшиться щонайбільше на 2 градуси, якщо цей апарат працює при режимі нагрівання за 2 години безперервно, потім залишається стабільною.

Примітка: При режимі охолодження якщо кімнатна температура досягає 26 градусів або вище, задана температура не зміниться. (передбачено не на всіх моделях)

Примітка: Нагрівання неможливе для кондиціонера, який працює лише на охолодження.

Примітка: Натискання кнопок **SUPER**, **SMART**, **MODE**, **SLEEP** або **FAN** скасує режим **SLEEP**.

